


## Verkorte gebruikershandleiding NF30/50

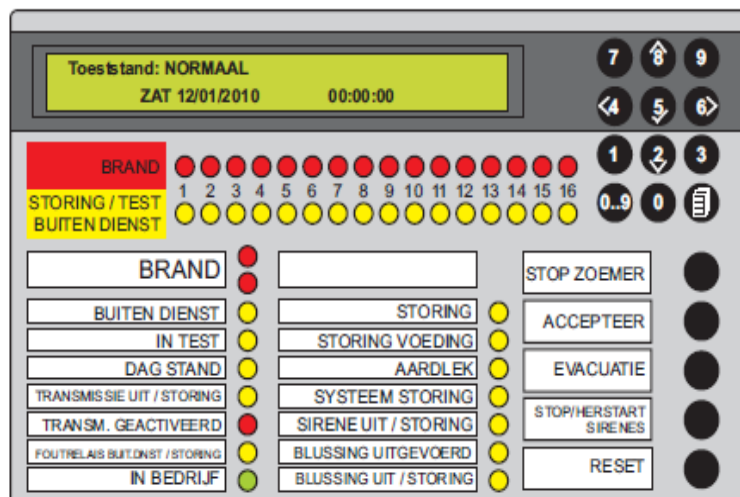

### Zet voor al de handelingen de sleutel in de Horizontale stand.

**Bij een brandalarm**, druk “STOP ZOEMER” en ga op locatie kijken wat het display weergeeft en onderneem daarbij de juiste actie. Bij een ongewenste/onechte brandmelding, drukt u op de “RESET” knop.

Het activeren van de “**ontruiming**” zonder brandmelding: Druk op de toets “EVACUATIE”. Voor het stoppen van de ontruiming, druk op de toets “STOP/HERSTART SIRENES”.

**Bij een storing**, druk “STOP ZOEMER” en de **6** om de locatie te zien van de storing. Probeer de storing te verhelpen. Lukt dit niet dan ons service nummer **088-4204343** bellen. Na het verhelpen van de storing druk op “RESET”, als de storing is opgelost staat er in het display, “TOESTAND: NORMAAL”.

**Uitschakelen sirenes**: Druk de , vervolgens **0..9** ingedrukt houden, druk de **2** toets, nogmaals de **2** toets indrukken, hierna de **1** drukken. Laat de **0..9** los en druk de **5** toets om te bevestigen. Voor het weer inschakelen van de sirenes, dezelfde handelingen uitvoeren zoals hierboven staat omschreven.

**Uitschakelen zones**: Druk de , vervolgens de **0..9** ingedrukt houden, druk de **2** toets, druk de **1** toets. Toets zonenummer in die men wilt uitschakelen. Druk de **5** toets om te bevestigen. Voor het volledig uitschakelen van de zone, de **0..9** ingedrukt houden en druk de **1** toets en bevestig met de **5** toets.

Voor het weer inschakelen van de zone, dezelfde handelingen uitvoeren zoals hierboven staat omschreven.

