


Verkorte gebruikershandleiding NFS2/8

Paneel Functies & Indicatoren

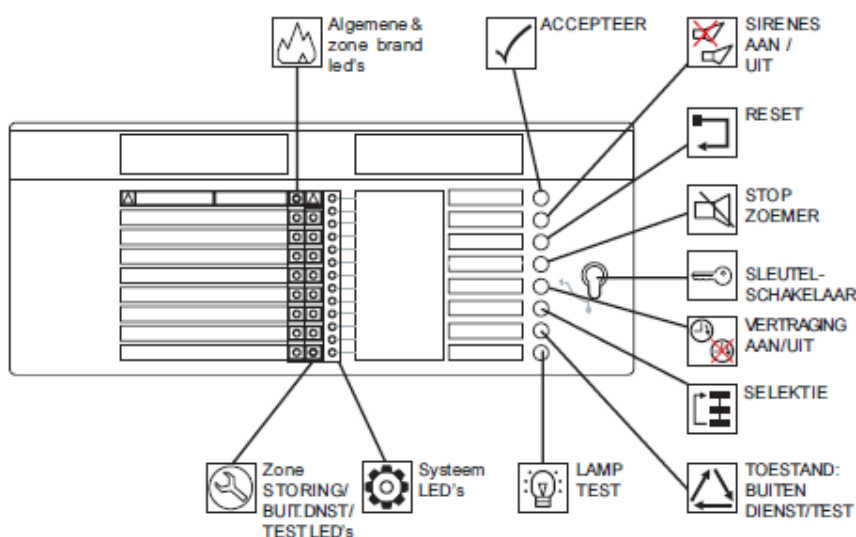

Bij een brandalarm. Zet de sleutel in de horizontale stand en druk op de  accepteer toets.

De rode led van de betreffende zone gaat van pulserend, nu continu branden. U zult nu op de locatie zoals aangegeven moeten kijken wat er aan de hand is.

Is de oorzaak verholpen, drukt u dan op de toets sirenes  aan/uit, vervolgd door de toets  reset.

Bij een storingmelding. Zet de sleutel in de horizontale stand en druk op de  accepteer toets.

De gele led van de betreffende storing gaat van pulserend, nu continu branden. Onderzoek de oorzaak van de storing. Lukt het niet om de storing zelf te verhelpen, bel dan met de storingsdienst. Tel: 088-4204343



Buitendienst zetten van een zone

Het buiten dienst stellen van een detectiezone. Zet de sleutel in de horizontale stand en druk vervolgens op de  selectie toets. Druk op deze toets tot de gewenste zoneled oplicht.

Druk vervolgens de  toets toestand buiten dienst/test in tot dat de led buiten dienst oplicht. Druk vervolgens op de  accepteer toets.

Het buiten dienst stellen van de sirenes.

Zet de sleutel in de horizontale stand en druk vervolgens op de  selectie toets.

Druk op deze toets tot de led brand bij sirene. Druk vervolgens op de  toets toestand buiten dienst/test in tot de led buiten dienst oplicht. Druk vervolgens op de  accepteer toets. Voor het weer in dienst zetten van de sirenes doet men de zelfde handeling, het selecteren en dan met de  toets drukken tot de led dooft. Nu drukken op de  accepteer toets. Sleutel weer verticaal en verwijderen uit de centrale.